



SOURCEWISE
COMMUNITY RESOURCE SOLUTIONS

Dispositivo Inteligente Google Home

Preguntas Frecuentes

V2.0

Noviembre 30, 2021

Programa de Inclusión Digital



Sourcewise Google Home Preguntas Frecuentes

1.	¿De qué forma se puede usar el dispositivo?.....	3
2.	¿Cuál son los diferentes idiomas que puedes usar con Google Home?	3
3.	¿Puedo usar vietnamita para hablar con mi Google Home?.....	4
4.	¿Puedo usar Google Home para hacer llamadas de teléfono? ¿Qué es Google Duo? ¿Porque quiere mi Google Home utilizar Google Duo para llamadas?	4
5.	Soy un cuidador por un adulto de edad, y yo usé mi teléfono para instalar su Google Home. ¿Podré usar mi teléfono para llamar a este Google Home?	4
6.	¿Puedo usar el Google Home para recibir llamadas?	6
7.	¿Puedo usar el Google Home para llamadas de emergencia?	6
8.	¿Como puedo subir mis contactos a mi cuenta de Google para hacer llamadas de mi Google Home?	7
9.	¿Puedo llamar(ordenar) a un viaje compartido (p. Ej., Uber, Lyft) con Google Home?	7
10.	¿Es necesario que mi teléfono inteligente o tableta esté encendido para poder usar el dispositivo Google Home? 8	
11.	¿Puedo usar el teléfono inteligente o la tableta de otra persona para configurar mi dispositivo inteligente de Google Home?	8
12.	Tengo problemas para oír. ¿Podré escuchar a el dispositivo y puedo ajustar el volumen?.....	8
13.	¿Es mi dispositivo Google Home compatible con otros dispositivos inteligentes (por ejemplo, enchufes inteligentes, televisores inteligentes, luces, cámaras, etc.)? ¿Dónde puedo conseguir estos dispositivos inteligentes para el dispositivo?	9
14.	¿Puedo conectar mi Google Home con un “Televisión inteligente”?	9
15.	¿Qué información necesitaré compartir con el dispositivo? ¿Qué hará el dispositivo inteligente con esta información?	9
16.	¿Es verdad que el dispositivo Google Home graba mis conversaciones?	10
17.	¿Es necesario conectar Google Home a un enchufe? ¿El dispositivo tiene una batería?	10
18.	¿Es mi Google Home inalámbrico?	10
19.	¿Cómo cambio la red Wi-Fi al que está conectado mi dispositivo?	11
20.	¿Cómo restablezco los valores de fábrica de mi dispositivo?.....	12
21.	¿Cuándo debo hacer un restablecimiento de fábrica de mi dispositivo?	14
22.	¿Se apaga el dispositivo Google Home cuando no se usa por algún tiempo?	14
23.	¿Se puede apagar manualmente el micrófono?	14
24.	¿Puedo ajustar la sensibilidad del micrófono en Google Home?	15
25.	¿Es el dispositivo Google Home seguro para que lo usen los niños?.....	17
27.	¿Cómo escucho chistes o doy ordenes en otros idiomas?	17
28.	¿Por qué mi dispositivo no deja de escuchar comandos?.....	19
29.	¿Cómo puedo conectar a el dispositivo por medio de Bluetooth? ¿Cómo puedo reproducir audiolibros/música de YouTube conectándome a mi teléfono? ¿Cómo puedo hacer llamadas de Zoom a través del micrófono del dispositivo?	19
30.	¿Tengo que decir “Ok Google”, cada vez que quiero hablar con el dispositivo?	26
31.	¿Puedo enviar correos electrónicos o mensajes de texto a través de mi dispositivo? ¿Puedo dictar correos electrónicos o textos?	29
32.	¿Como le dirijo a el dispositivo que configure un recordatorio y me notifique en mi teléfono?	29
33.	¿Cómo puedo tomar notas verbales usando el dispositivo y luego enviarlas a mi teléfono?.....	29

A partir del 30 de noviembre de 2021, Sourcewise ya no distribuirá los dispositivos inteligentes Google Home y ya no brindará capacitación ni soporte técnico. Sin embargo, proporcionamos este documento para compartir muchas preguntas que hemos respondido con instrucciones y consejos adicionales para usar el dispositivo.

Sugerencia: Si está usando su computadora para leer este documento, puede usar Ctrl + F (Buscar) en el teclado para buscar escribiendo palabras clave en el campo con el ícono de la lupa.

1. ¿De qué forma se puede usar el dispositivo?

Algunos usos del dispositivo Google Home:

- Establecer temporizadores y recordatorios, incluidos medicamentos y citas
- Reproducir música y sonidos relajantes.
- Ver el pronóstico del tiempo
- Ordenar comestibles
- Llamar a familiares y amigos
- Traducción de palabras y conversaciones

2. ¿Cuál son los diferentes idiomas que puedes usar con Google Home?

Según el Soporte de Google, estos idiomas son compatibles. Otros idiomas también pueden estar disponibles.

País o Región	Idiomas
Australia	Inglés
Austria	Alemán
Canadá	Inglés, Francés CA
Dinamarca	Danés
Francia	Francés
Alemania	Aleman
India	Inglés (India), inglés (EE.UU.), Hindi
Irlanda	Inglés del Reino Unido
Italia	Italiano
Japón	Japonés
Corea del Sur	Coreano
México	Español
Países Bajos	Holandés

Noruega	Noruego
Singapur	Inglés (Singapur), Inglés
España	Español
Suecia	Sueco
Reino Unido	Inglés
Estados Unidos	Inglés (EE.UU.)

Para el idioma chino, puede configurar el dispositivo en tres dialectos, incluidos: chino (Taiwán), chino (simplificado) o chino (Hong Kong).

3. ¿Puedo usar vietnamita para hablar con mi Google Home?

Desafortunadamente, el hablante actualmente no entiende los comandos vietnamitas.

4. ¿Puedo usar Google Home para hacer llamadas de teléfono? ¿Qué es Google Duo? ¿Porque quiere mi Google Home utilizar Google Duo para llamadas?

Hay 2 formas de hacer una llamada telefónica.

- 1) Se puede hacer una llamada telefónica directa a través del dispositivo a un contacto en su dispositivo inteligente si tiene el contacto cargado en su lista de contactos. Puede decir el siguiente comando "Hola Google, llame a ____ (un nombre en su lista de contactos)" o "Hola Google, llame a xxx-xxx-xxxx (diga el número de teléfono completo; sin embargo, tenga en cuenta que esta función no estará disponible a partir de diciembre de 2022)". (Consulte la guía de instrucciones sobre cómo configurar sus contactos).
- 2) Google Duo es una aplicación de chat de video / voz como FaceTime y Skype. Te permite realizar llamadas por medio de la red wi-fi. para usar También requiere que tanto la persona que llama como el receptor tengan la aplicación instalada en sus teléfonos y estén conectados.

5. Soy un cuidador por un adulto de edad, y yo usé mi teléfono para instalar su Google Home. ¿Podré usar mi teléfono para llamar a este Google Home?

Sí, mientras que su teléfono inteligente/tableta esta conectado al red wi-fi o conectado a señal de celular - se puede llamar a el dispositivo por medio de Google Duo. Primero debe instalar Google Duo en su teléfono o tableta

antes de poder iniciar la llamada. Asegúrate también de que su dispositivo esté encendido y conectado a Internet.

Para dispositivos móviles Android:

La forma para usar la aplicación Google Duo para llamar a su dispositivo

Google Home es tocar y abrir la aplicación de Google Home  en sus dispositivos Android. Después en el menú, busque y toque "Llamar a casa". Debería verse algo como esto:



Para dispositivos móviles Apple:

Para hacer esta llamada de Google Duo, primero se tiene que abrir la

aplicación Google Home buscando y tocando el siguiente ícono: . Esto abrirá la pantalla de inicio de Google Home. Mientras que todo esté instalado correctamente y su Google Home esté conectado a una red wi-fi, puede llamar a su propio Google Home tocando el siguiente botón "Llamar a casa".



Al tocar el botón "Llamar a casa" se abrirá Google Duo  y se realizará la llamada a su dispositivo. No se alarme si el valor predeterminado es una videollamada: su dispositivo no tiene pantalla y no podrá mostrar su rostro.

Debe descargar e instalar la aplicación Google Duo  en tu iPhone o iPad para que esto funcione. Esta aplicación se puede descargar desde el App Store.

6. ¿Puedo usar el Google Home para recibir llamadas?

Sí, se puede usar el dispositivo para recibir llamadas anunciadas, pero la llamada debe realizarse con Google Duo . Al recibir llamadas de Google Duo, tanto su teléfono como su dispositivo recibirán una notificación. Puede elegir cualquiera de los dos para responder la llamada de Duo.

Si desea recibir llamadas de Duo de un cuidador, quien originalmente configuró el dispositivo para conectarse con su teléfono inteligente, pídale que consulte la Pregunta 3 sobre cómo usar mi teléfono para llamar a el dispositivo mientras estoy fuera de casa.

7. ¿Puedo usar el Google Home para llamadas de emergencia?

No, lamentablemente no puedes hacer llamadas de emergencia con Google Home. Sin embargo, puede solucionar esto creando contactos de emergencia en su teléfono, de modo que pueda llamar en caso de una

emergencia. Luego, esa persona puede llamar al 911 desde su propio teléfono en caso de que usted no pueda hacerlo.

Consulte la siguiente pregunta sobre cómo configurar sus contactos para que pueda usar el dispositivo para llamarlos.

8. ¿Como puedo subir mis contactos a mi cuenta de Google para hacer llamadas de mi Google Home?

Para poder llamar a su familia o amigos usando Google Home, primero debe agregarlos a la lista de contactos de su teléfono o tableta si aún no están allí.

1. Toque el icono de contacto en su teléfono
2. Toque el signo más + para agregar un nuevo contacto
3. Ingrese el nombre y apellido de la persona
4. Toque agregar teléfono, luego ingrese el número de teléfono de la persona
5. Toca Listo para terminar.



De forma predeterminada, los destinatarios no verán su número de teléfono. En su lugar, verán ID restringido, Desconocido o Sin ID de llamada.

9. ¿Puedo llamar(ordenar) a un viaje compartido (p. Ej., Uber, Lyft) con Google Home?

Los servicios de viajes compartidos como Uber y Lyft se encuentran actualmente en las fases de prueba de la implementación de los servicios clásicos de llamada para pedidos. Si bien estos servicios pueden demorar un tiempo en llegar al público en general, existen varios servicios de viajes compartidos de conserjería para adultos mayores, como Envoy America (limitado al sur de California en este momento) y Silver Ride a los que puede llamar a través de Google Home. Todo lo que tiene que hacer es configurar un contacto en su lista de contactos que se carga en su cuenta de Google. Una vez que esto esté configurado, cuando desee solicitar un viaje, todo lo que tiene que hacer es decir "Ok Google, llame a ____".

[Descargo de responsabilidad: Sourcewise no recomienda estos servicios, sino que simplemente crea conciencia de que tales servicios existen].

Si está interesado en los servicios de transporte público local disponibles para adultos mayores en el condado de Santa Clara, llame a Sourcewise al (408) 350-3200 y seleccione la opción 1 para hablar con un especialista en recursos comunitarios.

10. ¿Es necesario que mi teléfono inteligente o tableta esté encendido para poder usar el dispositivo Google Home?

Una vez que se haya instalado y configurado la aplicación Google Home para la red Wi-Fi de su hogar, no es necesario que su teléfono inteligente o tableta esté encendida para que pueda usar el dispositivo.

11. ¿Puedo usar el teléfono inteligente o la tableta de otra persona para configurar mi dispositivo inteligente de Google Home?

Si no tiene un teléfono inteligente o una tableta, puede usar el dispositivo inteligente de un cuidador (con su consentimiento) para configurar su dispositivo inteligente Google Home. Aún podrá usar Google Home después de que se vayan. Si desea realizar llamadas con Google Home, asegúrese de que sus contactos estén ingresados en su dispositivo.

Dependiendo de su dispositivo, es posible que pueda comunicarse con su cuidador mediante Google Home (con su Google Home configurado para su teléfono o tableta). Es posible que su cuidador deba ingresar su propia información de contacto en su dispositivo para poder hacer esto.

Alternativamente, dependiendo de su dispositivo inteligente, puede dar el comando "Hola Google, llámame" y después de pedirle que confirme el número de teléfono de su cuidador, Google Home lo conectará con el dispositivo móvil de su cuidador.

12. Tengo problemas para oír. ¿Podré escuchar a el dispositivo y puedo ajustar el volumen?

Hay 10 niveles de volumen para el dispositivo Google Home. El nivel de volumen se puede ajustar de dos maneras:

1) La forma más fácil de cambiar el nivel de volumen es dar el comando de voz "Ok Google, cambia el nivel de volumen al 50 por ciento". También un número de 1 a 10 en debes de porcentaje. El dispositivo escuchará este comando y ajustará el nivel de volumen.

2) También puede ajustar el nivel de volumen con los dedos. Si presiona con el dedo encima del dispositivo y lo desliza en el sentido de las agujas del reloj, verá que aparece un círculo de luces en la parte superior del dispositivo. Deslice el dedo en sentido contrario a las agujas del reloj para bajar el volumen. Puede ajustar el dispositivo a su nivel de volumen preferido.

Incluso cuando el parlante esté configurado en la configuración de volumen más baja, la música dejará de reproducirse, pero las alertas y los recordatorios seguirán siendo audibles.

13. ¿Es mi dispositivo Google Home compatible con otros dispositivos inteligentes (por ejemplo, enchufes inteligentes, televisores inteligentes, luces, cámaras, etc.)? ¿Dónde puedo conseguir estos dispositivos inteligentes para el dispositivo?

Sí, este dispositivo es compatible siempre que diga "Compatible con el Asistente de Google" en la caja del producto. Puede encontrar estos dispositivos en tiendas o a través de compras en línea. Sin embargo, estos dispositivos no son esenciales para configurar y usar el dispositivo. Por su puesto, se puede usar Google Home sin ningún dispositivo inteligente adicional.

Si necesita más instrucciones sobre cómo configurar un dispositivo inteligente, consulte el enlace de soporte de Google a continuación.

<https://support.google.com/googlenest/answer/9159862?hl=es-419>

14. ¿Puedo conectar mi Google Home con un "Televisión inteligente"?

Sí, puede conectar el dispositivo Google Home con televisores inteligentes que son elegibles. Los televisores inteligentes con capacidades de Chromecast podrán conectarse a su dispositivo inteligente de Google Home. Cuando configure inicialmente el dispositivo, habrá secciones que se ocupan específicamente del emparejamiento de dispositivos elegibles. Siempre que el Smart TV esté conectado a la misma red Wi-Fi que el dispositivo Google Home, deberían poder comunicarse entre sí.

15. ¿Qué información necesitaré compartir con el dispositivo? ¿Qué hará el dispositivo inteligente con esta información?

La información que Google le pedirá se indica explícitamente cuando configura el dispositivo. La información de la dirección se utilizará para identificar negocios elegibles en su vecindad (por ejemplo, oficinas de correos y/o restaurantes). La información de contacto del teléfono se puede compartir para usar su voz para marcar números de teléfono de contacto, pero esto es opcional. La información personal se utiliza para personalizar su uso de Google Home de manera más completa.

Consulte este enlace para obtener más información: [Seguridad y privacidad de los datos de dispositivos que funcionan con Asistente](#)

16. ¿Es verdad que el dispositivo Google Home graba mis conversaciones?

No, Google Home no graba conversaciones.

Se puede activar la configuración de grabación de audio para las interacciones que tienen lugar utilizando la frase de palabras clave "Ok Google", pero esto es completamente opcional. Estas grabaciones se guardan para ayudar a los ingenieros a mejorar la funcionalidad de los dispositivos, así como para que el dispositivo pueda reconocer mejor su voz, pero esto está desactivado de forma predeterminada; debe activarlo. Las conversaciones nunca se registran. Siempre puede silenciar el micrófono en el dispositivo presionando el botón ubicado en la parte posterior.

Consulte este enlace para obtener más información: [Seguridad y privacidad de los datos en los dispositivos compatibles con el Asistente](#)

17. ¿Es necesario conectar Google Home a un enchufe? ¿El dispositivo tiene una batería?

El dispositivo inteligente Google Home requiere una conexión de toma de corriente. Además de este cable, no hay otros cables que deban conectarse y no hay batería para este dispositivo. Puede desconectarlo de forma segura y moverlo a una ubicación diferente que esté al alcance de su señal de la red Wi-Fi sin tener que configurarlo nuevamente.

18. ¿Es mi Google Home inalámbrico?


Google Home utiliza Wi-Fi y Bluetooth para conectarse a su teléfono inteligente o tableta. No se requieren cables para esta conexión. El

dispositivo tiene un cable de alimentación que debe enchufarse a una toma de corriente para funcionar, porque no tiene batería.

19. ¿Cómo cambio la red Wi-Fi al que está conectado mi dispositivo?

Si su dispositivo está conectado a una red Wi-Fi existente, pero desea conectarlo a una nueva, siga los pasos a continuación.

- 1) Abra la aplicación Google Home .
- 2) Toque su dispositivo.
- 3) En la esquina superior derecha, toque Configuración, luego toque "Información del dispositivo".

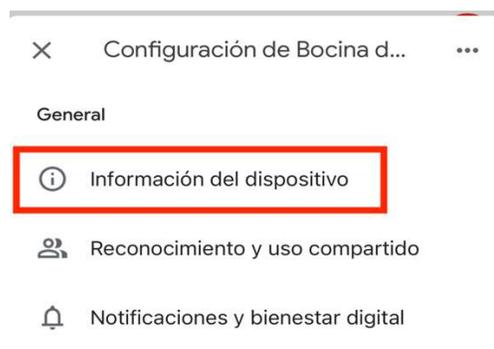

- 4) Elige al nombre que llamaste tu red "Wi-Fi", y después toque "Olvidar" y volverá a la pantalla de inicio de la aplicación Google Home.

← Información del dispositivo

Nombre del dispositivo

Bocina del dormitorio

Casa

Casa



Ubicación

Dormitorio

Wi-Fi



5) Siga las instrucciones de configuración para conectar su dispositivo a una nueva red Wi-Fi.

Si recibe un mensaje de error que dice "no se pudo comunicar con su [dispositivo]" cuando intenta "olvidar su red" o los pasos anteriores no funcionan, deberá restablecer los valores de fábrica de su dispositivo y configurarlo nuevamente. Consulte "¿Cómo puedo restablecer los valores de fábrica del dispositivo?" debajo.

20. ¿Cómo restablezco los valores de fábrica de mi dispositivo?


Mientras que el dispositivo aún está enchufado, presione y mantenga presionado el botón "silencio" durante 15 segundos. El botón está ubicado en la parte posterior del dispositivo. Esta es una buena manera de comenzar de nuevo si teme que algo no se instaló correctamente inicialmente. Tenga en cuenta que restablecer el dispositivo borrará por completo todas las configuraciones anteriores en el dispositivo. Cuando termine, elimine la instancia anterior del dispositivo de su aplicación de

Google Home  en su teléfono inteligente o tableta.



Para hacer esto:

- 1) Toque el dispositivo que desea eliminar.
- 2) Toque el botón de configuración en la esquina superior derecha.
- 3) Toque "Quitar dispositivo" y seleccione Desvincular

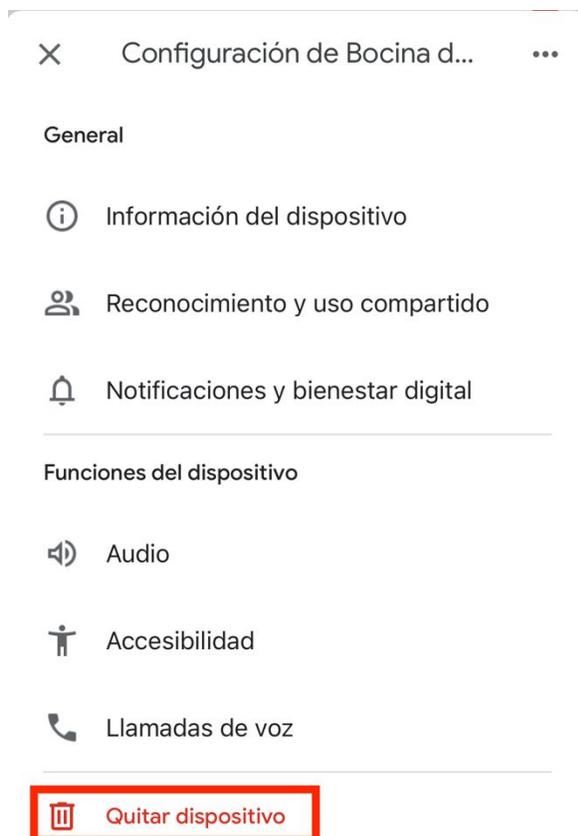

21. ¿Cuándo debo hacer un restablecimiento de fábrica de mi dispositivo?

En general, si sospecha que algo no funciona correctamente, debe considerar hacer un restablecimiento de factor. Por ejemplo, si ha intentado reparar el dispositivo varias veces y aún no ha podido identificar cuáles son los problemas, le recomendamos que restablezca el dispositivo a los valores de fábrica y reinstale la aplicación en su teléfono inteligente o tableta. (Por favor vea arriba para esas instrucciones)

22. ¿Se apaga el dispositivo Google Home cuando no se usa por algún tiempo?

No, Google Home no se apagará solo, pero si entrará en “modo de suspensión” cuando no esté en uso. El dispositivo se reactivará cuando escuche la palabra clave del comando de voz “hey/Ok Google”.

23. ¿Se puede apagar manualmente el micrófono?

Sí, hay un botón de silencio ubicado en la parte posterior del dispositivo que apaga el micrófono. Cuando el micrófono esté silenciado, aparecerán luces en la parte superior del dispositivo y dirá “el micrófono está silenciado”. En este modo, el dispositivo no responderá a la frase de palabra clave “Hey Google”.

El micrófono permanecerá silenciado hasta que presione el botón para encenderlo.




24. ¿Puedo ajustar la sensibilidad del micrófono en Google Home?

La funcionalidad de sensibilidad del micrófono se puede ajustar a través de la aplicación Google Home. . Desde la pantalla de inicio del Asistente,



haga clic en el icono de su perfil  que se puede ubicar en la parte superior derecha de la pantalla. Esto abrirá un menú largo. Navega (desliza el dedo hacia abajo hasta el final) del menú hasta que encuentres el botón que dice "Ajustar la sensibilidad de Hey Google". Una vez que haga clic en el dispositivo que está tratando de ajustar, podrá hacer que el micrófono sea menos sensible (ajustándose a la izquierda) o más sensible (ajustándose a la derecha) a la frase clave "Hey, Google". Potencialmente, esto podría ayudar a disminuir las ocurrencias de activaciones falsas.

1) Abra la aplicación Google Home  y toque el ícono de su perfil en la esquina superior derecha. 

2) Elija "Configuración del asistente".

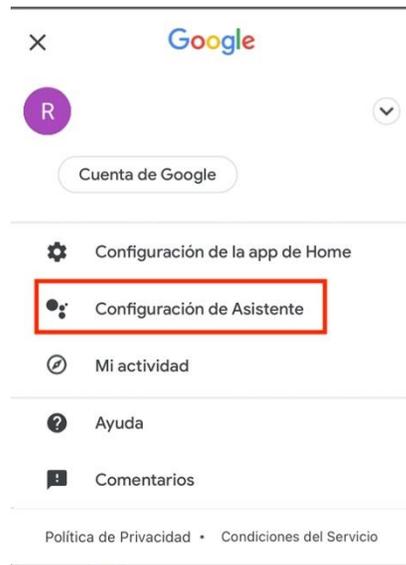

3). En la barra de búsqueda, escriba "sensibilidad" y haga clic en el resultado de búsqueda: Sensibilidad de "Hey Google". Si estas usando un iPhone o un Ipad - tienes que tocar los tres círculos que estan ubicados en el superior a la derecha y despues tocar el boton que dice "Buscar" para hacer la busqueda.

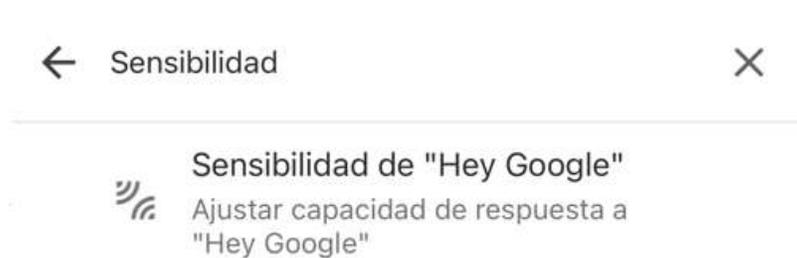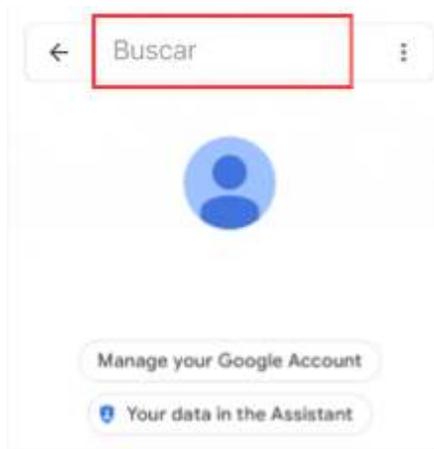

4) Una vez que seleccione el dispositivo, podrá hacer que el micrófono sea menos sensible (ajustándose a la izquierda) o más sensible (ajustándose a la derecha) a la frase clave "Hola, Google". Esto podría ayudar potencialmente a disminuir las ocurrencias de activaciones falsas.

25. ¿Es el dispositivo Google Home seguro para que lo usen los niños?

Sí, el dispositivo inteligente de Google Home es seguro para que lo usen los niños. Además del cable de alimentación, no hay otros componentes que puedan causar daños. También hay configuraciones para padres que se pueden activar y personalizar dentro de las aplicaciones Google Home y Google Asistente.

26. ¿Puedo usar el dispositivo para traducir?

El dispositivo inteligente de Google Home se puede utilizar para traducir. Di "Ok Google, traduce a <idioma deseado>". El dispositivo responderá con "Está bien, ¿qué le gustaría traducir?" y luego escuchará lo que le gustaría traducir.

Google Home también tiene un modo de intérprete, que se puede activar diciendo "Ok Google, intérprete del <idioma deseado>". El dispositivo traducirá una conversación entre el idioma configurado y el idioma deseado.

27. ¿Cómo escucho chistes o doy ordenes en otros idiomas?

Deberá configurar un idioma secundario con el dispositivo para que pueda detectar un comando de idioma secundario.

Cómo configurar un idioma secundario

1) Abra la aplicación Google Home  y toque el icono de perfil de

usuario 


2) Toque en "configuración de mi asistente"



3) Toque en "Idiomas"



4) Toque "Agregar un idioma" y luego seleccione el idioma secundario que desea utilizar.

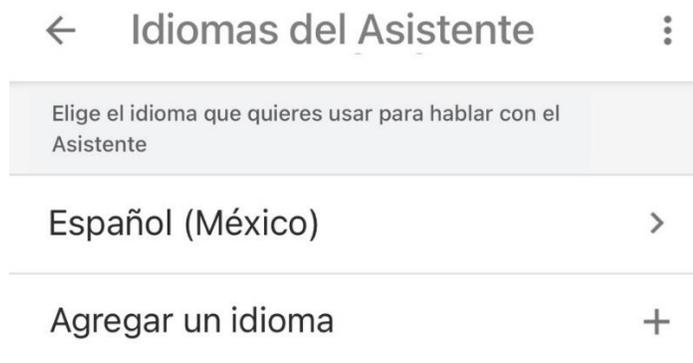

5) Espere a que Google instale el paquete de idioma en su teléfono. Una vez que haya terminado de instalar, debería poder usar ese idioma secundario para dar comandos al hablante.

Por ejemplo, en lugar de dar el comando "Cuéntame un chiste en chino", tendrías que decir el comando en ese idioma secundario deseado.

Para usar otros comandos específicos de ese idioma, puedes decir "Okay Google, cuéntame sobre las noticias" en el idioma secundario específico.

Nota: El Asistente de Google solo permitirá que se configuren dos (2) idiomas en su cuenta. Si desea cambiar a un idioma diferente, asegúrese de volver al paso 4 y realizar el cambio en la configuración de idioma.

28. ¿Por qué mi dispositivo no deja de escuchar comandos?

De manera similar a la forma en que debe utilizar las frases clave "Hola/Ok Google" para activar el micrófono del dispositivo, hay veces que debe darle el comando "Google, parra" para que el dispositivo sepa que has terminado con el micrófono. comando actual. Este problema surge con mayor frecuencia cuando se solicita una traducción.

29. ¿Cómo puedo conectar a el dispositivo por medio de Bluetooth? ¿Cómo puedo reproducir audiolibros/música de YouTube conectándome a mi teléfono? ¿Cómo puedo hacer llamadas de Zoom a través del micrófono del dispositivo?

El dispositivo solo le permitirá reproducir audiolibros de su propiedad en Google Play Store. La aplicación se llama "Libros y audiolibros de Google Play". Si no posee ningún "Google Play Libros", pero utiliza otras aplicaciones de libros de audio, como Audible, le recomendamos que utilice el modo Bluetooth del dispositivo para transmitir contenido multimedia desde su teléfono a través del dispositivo. Hay 3 pasos para conectar un dispositivo a otro dispositivo por medio de Bluetooth:


- 1) Active un dispositivo como "detectable".
- 2) Localice ese dispositivo con el segundo dispositivo y
- 3) Empareje el primer dispositivo con el segundo dispositivo.

(1) Para activar Google Home como un dispositivo Bluetooth reconocible, diga el comando: "Hola Google, active el modo Bluetooth". Luego, desea buscar en su teléfono inteligente la configuración de Bluetooth para conectar los dos.


(2) Para dispositivos Android:

En dispositivos móviles Android que están al día, haga lo siguiente:


- a) Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla desbloqueada.

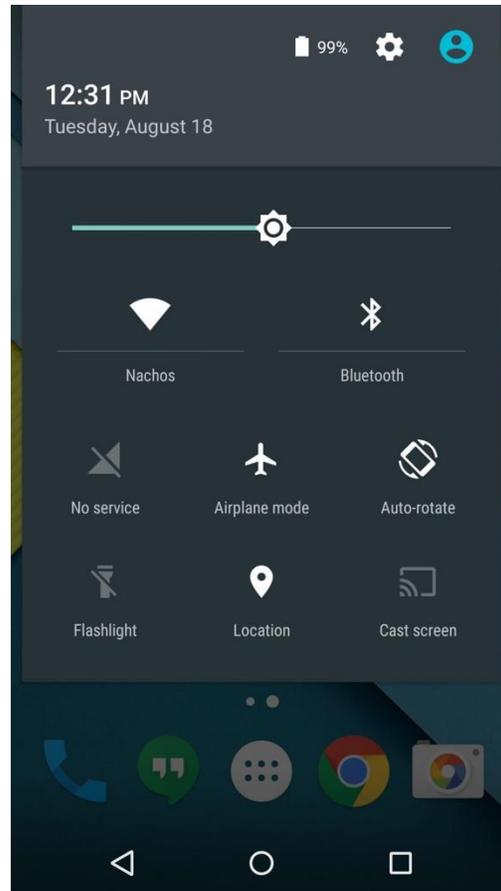

- b) Localice este botón,  (el icono es azul cuando está encendido y gris cuando está apagado).
- c) Mantenga presionado el dedo sobre el botón, , aparecerá un nuevo menú.
- d) Asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono inteligente esté encendido y toque "Emparejar nuevo dispositivo".

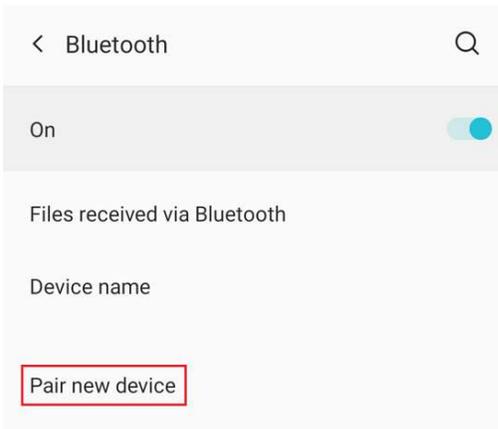

- e) Ubique el nuevo dispositivo que muestra el nombre que le asignó a su Google Home cuando instaló Google Home en la aplicación.

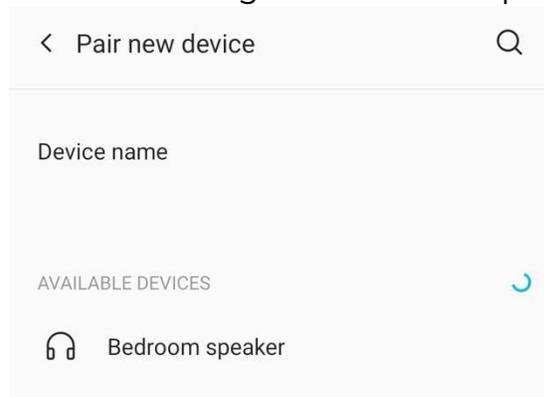

- f) Si está utilizando una versión anterior de Android, es posible que deba realizar algunos pasos adicionales para ubicar la configuración de Bluetooth a través de su configuración general. Siga las instrucciones en pantalla.

(2) Para dispositivos Apple:

En dispositivos móviles Apple que tengan las últimas actualizaciones: esto se hace:

- (a) Con un dedo, presione y deslice el dedo hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla desbloqueada y evite presionar ninguna aplicación.




- (a) Ubique el botón Bluetooth (que es gris cuando está apagado). Toque este botón una vez para encender Bluetooth y el botón se volverá azul.




- (b) Mantenga presionado el dedo sobre el botón azul para abrir una selección de menú expandida.

- (c) Encuentra el mismo ícono y mantenlo presionado esta vez.

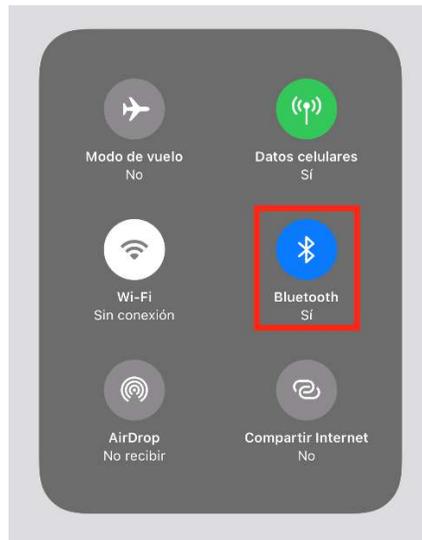

- (d) Esta vez aparecerá una lista que suele estar en blanco. Ubique el botón en la parte inferior que dice "Configuración de Bluetooth". Este

botón te llevará a la configuración. Aquí es donde se conectará a su dispositivo.

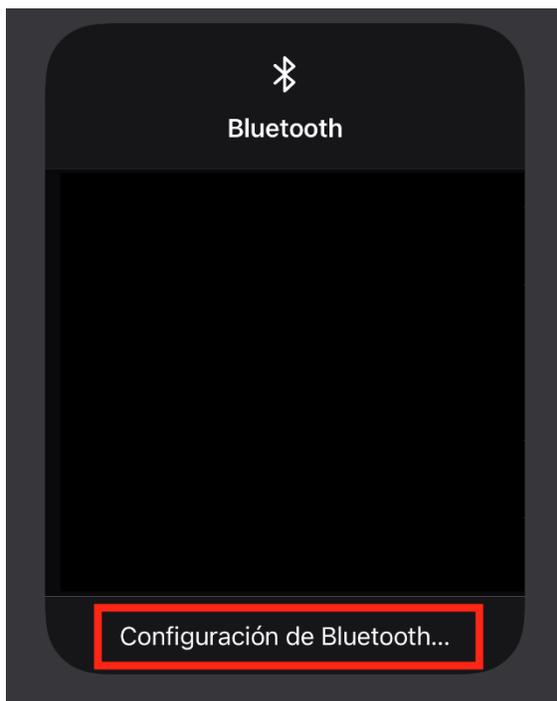

(e) Busque aquí, debajo del encabezado "Otros dispositivos", el nombre que le dio a su dispositivo.



Todos estos pasos también se pueden hacer navegando a través de la aplicación "Configuración" en su teléfono o tableta. Desde su pantalla de inicio, busque su aplicación de Configuración. Su aplicación Configuración

tiene el ícono que se ve así . Toque este botón para que aparezca su configuración completa.

(f) Desde la pantalla principal de configuración, busque y toque el botón de menú que dice, Bluetooth.



(g) Desde esta pantalla, vuelva al paso (f) para completar esa configuración.

(3) Conectar ambos dispositivos.

- a. Dale a tu dispositivo el comando "Hola Google, activa el modo Bluetooth" (aparecerán luces en la parte superior del dispositivo)
- b. Accede a la configuración de Bluetooth de tu teléfono
- c. Localiza el nombre que le diste a tu Google Home y empareja los dispositivos tocándolo con el dedo.

Una vez que estos estén emparejados, puede desconectarlos entre sí diciendo "Hola Google, desactive el modo Bluetooth" o desactivando Bluetooth en su teléfono inteligente tocando el botón Bluetooth en el menú deslizante hacia abajo (paso 2, parte a).

Esto permite a los usuarios utilizar servicios de transmisión de música que no están tan bien integrados en las aplicaciones del dispositivo.

Esto permite a los usuarios utilizar servicios de transmisión de audiolibros distintos de los que se encuentran en Google Play Store. De forma predeterminada, el dispositivo utiliza la tienda Google Play para encontrar un audiolibro de reproducción. Si ya está utilizando esta plataforma, simplemente puede decir "Hola Google, reproducir ___ por ___". Si prefiere usar Audible, tendrás que escuchar conectando tu dispositivo móvil a el dispositivo. Este curso de acción resultará en la pérdida de la funcionalidad del comando de voz, pero aún le permitirá escuchar audiolibros a través del dispositivo.


Esto permite a los usuarios utilizar el dispositivo como micrófono/dispositivo para aplicaciones como Zoom.

Nota importante: cuando termine de usar el modo Bluetooth, apáguelo diciendo a su Google Home el comando "Detener el modo Bluetooth". De lo contrario, su dispositivo continuará transmitiendo sonidos desde su dispositivo móvil.

30. ¿Tengo que decir "Ok Google", cada vez que quiero hablar con el dispositivo?

El dispositivo tiene un modo llamado conversación continuo, que permite al usuario dar órdenes continuas después de cada respuesta del dispositivo. Sin embargo, el modo de conversación continua no significa que Google Home permanecerá despierto para siempre. Si Google Home no recibe un comando después de un cierto período de tiempo, volverá al modo de espera y tendrá que decir "Ok Google" para darle otro comando.


- 1) Abra la aplicación Google Home . Luego, en el menú de inicio de Google, toque su cuenta / foto de perfil en la esquina superior derecha.

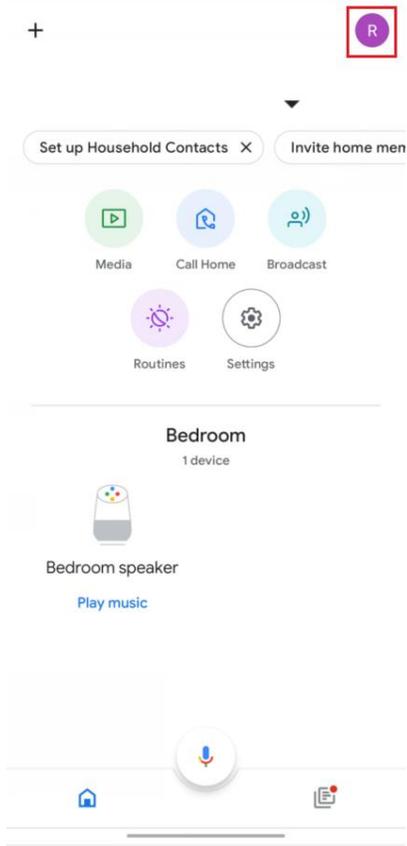


2) Aprieta "Configuración del asistente".



3) En la configuración del Asistente, toque "Buscar" en la parte superior. Escriba y busque "Conversaciones continua". Si estas usando un iPhone o un Ipad - tienes que tocar los tres círculos que están ubicados en el superior a la derecha y después tocar el botón que dice "Buscar" para buscar esta configuración.

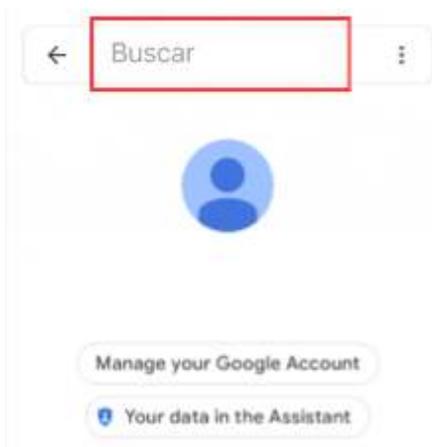

4) En el resultado de la búsqueda, toque "Conversaciones continuas".

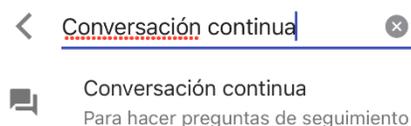

5) Toque el botón para activar la conversación continua.



Nota: Si desea dejar de usar esta función, comience nuevamente desde el

paso 1) y toque este ícono



en el paso 4) para desactivar la conversación continua.

31. ¿Puedo enviar correos electrónicos o mensajes de texto a través de mi dispositivo? ¿Puedo dictar correos electrónicos o textos?

Desafortunadamente, no puede enviar correos electrónicos o mensajes de texto con el dispositivo. El dispositivo no tiene la capacidad de enviar mensajes de texto o correo electrónico a través de comandos de voz.

32. ¿Como le dirijo a el dispositivo que configure un recordatorio y me notifique en mi teléfono?

Nota: para dispositivos Apple, Deberá descargar e instalar la aplicación

Asistente de Google Home



en Su dispositivo.

Para configurar un recordatorio en su teléfono inteligente a través del dispositivo. Simplemente di el comando "Ok Google, configura un recordatorio en mi teléfono". Entonces responderá como "Está bien. ¿Cuál es el recordatorio? " Puede especificar el tiempo respondiendo "en 3 minutos, 5 minutos, etc." (Tenga en cuenta que los recordatorios no están disponibles en menos de 3 minutos, de lo contrario, se configurará un temporizador). Entonces responderá con "Está bien. ¿Cuál es el recordatorio? " Luego diga el recordatorio, como "Recuérdame tomar mi medicamento en 15 minutos". Este recordatorio aparecerá en la notificación de su teléfono.

33. ¿Cómo puedo tomar notas verbales usando el dispositivo y luego enviarlas a mi teléfono?

Puede comenzar diciendo el comando "Ok Google, tome notas". Responderá con: "Está bien. ¿Qué quieres decir?" Después de decir sus notas, responderá "Está bien. Guardado tus notas ". Luego, di el comando

"Ok Google, envíalo a mi teléfono". Deberías recibir notificaciones del

Asistente de Google .

Si desea enviar notas sobre el clima, la lista de compras, películas, traducciones, después de preguntarle al orador sobre información específica, simplemente despierte al orador nuevamente diciendo el comando "Ok Google, envíelo a mi teléfono".

Consulte esta guía si no ve ninguna notificación en su teléfono. O si necesita información detallada sobre este comando:

[Envía información de tu dispositivo o pantalla a tu teléfono](#)

Hay muchos recursos en el Internet para ayudarte. Si tiene una pregunta que no cubrimos aquí, busque en Internet escribiendo su pregunta en su navegador preferido. Hay numerosos artículos y videos que puede encontrar en YouTube.